




**Schenker + Schenker AG**  
Architektur- und Generalunternehmung  
Feldmatt 10 6208 Oberkirch  
Tel: 041 - 920 23 20  
041 - 920 24 20  
Fax: 041 - 920 28 20

**STIEBEL ELTRON**  
Netzbodenstr. 23c, 4133 Pratteln  
Hotline: 0878 800 878  
Service: 061 816 93 33  
service@stiebel-eltron.ch  
www.stiebel-eltron.ch

## BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE HEIZUNGSBEDIENUNG:

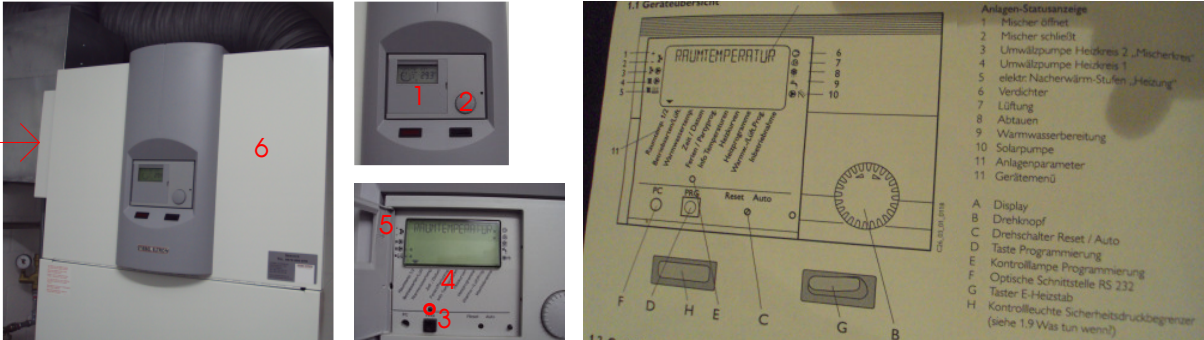

### RAUMTEMPERATUR VERSTELLEN:

Die Klappe (1) öffnen, schwarzer Knopf (3) drücken, so dass das rote Lämpchen brännt. Auf Raumtemperatur (4) Gegenuhzeigersinn mit dem Rad (2) drehen, danach im Uhrzeigersinn auswählen welche Temperatur verändert werden soll (Tag / Nachttemperatur). Wenn die gewünschte Einstellung erfolgt ist, den schwarzen Knopf (3) erneut drücken und so die Eingabe bestätigen.

### ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN VERÄNDERN:

Schwarzer Knopf drücken, so dass die rote Lampe brennt. Mit dem Rad (2) Gegenuhzeigersinn in der Liste (4) gewünschte Änderung anwählen, Uhrzeigersinn genauere Einstellung in der gewählten Einstellung auswählen. Wenn die gewünschte Einstellung erfolgt ist, den schwarzen Knopf (3) erneut drücken und so die Eingabe bestätigen.


### WENN DAS WASSER ZU KALT IST:

Schwarzer Knopf 1mal drücken, dann heizt es automatisch auf 60° auf.



### FILTER WECHSELN:

Wenn Nr. 5 blinkt muss der Filter gewechselt werden. Ca. alle 3 Monate. Zuerst den Filter wechseln. Die Schrauben lösen, Filter herausnehmen, absaugen oder nach Bedarf ersetzen. Filter wieder einsetzen. Deckel (1) öffnen, schwarzer Knopf (3) drücken, mit Rad (2) Gegenuhzeigersinn auf Betriebsarten/Lüftung, Uhrzeigersinn auf RESET FILTER, schwarzer Knopf zur Bestätigung drücken.

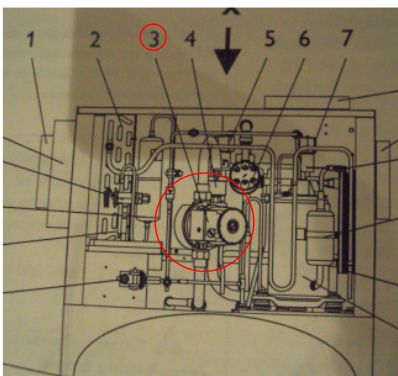

### WENN SICH DIE HEIZUNG SELBST AUSGESCHALTET:

Die Heizung schaltet sich automatisch aus wenn die Betriebstemperatur weniger als 13° beträgt. Wenn dies Eintritt, muss als erstes **die Sicherung der Heizung ausgeschaltet werden**, so dass die Heizung nicht mehr unter Strom steht -> **sehr wichtig!!!** Erst wenn der Strom ausgeschaltet ist, darf der grosse Deckel (6) nach unten geklappt werden. Dort befindet sich eine runde "Dose" (siehe Bild, Nr. 3). An dieser Dose befindet sich eine runder ca. Fünflieber grosser, roter Knopf dieser muss hereingedrückt/gedreht werden. Danach den Deckel schliessen, Strom wieder einschalten, jetzt sollte die Heizung wieder anlaufen.